



键盘接口/显示板接口，分别与按键板/显示板上相对应的数字相连接即可

454043 4241


4544 43 4241


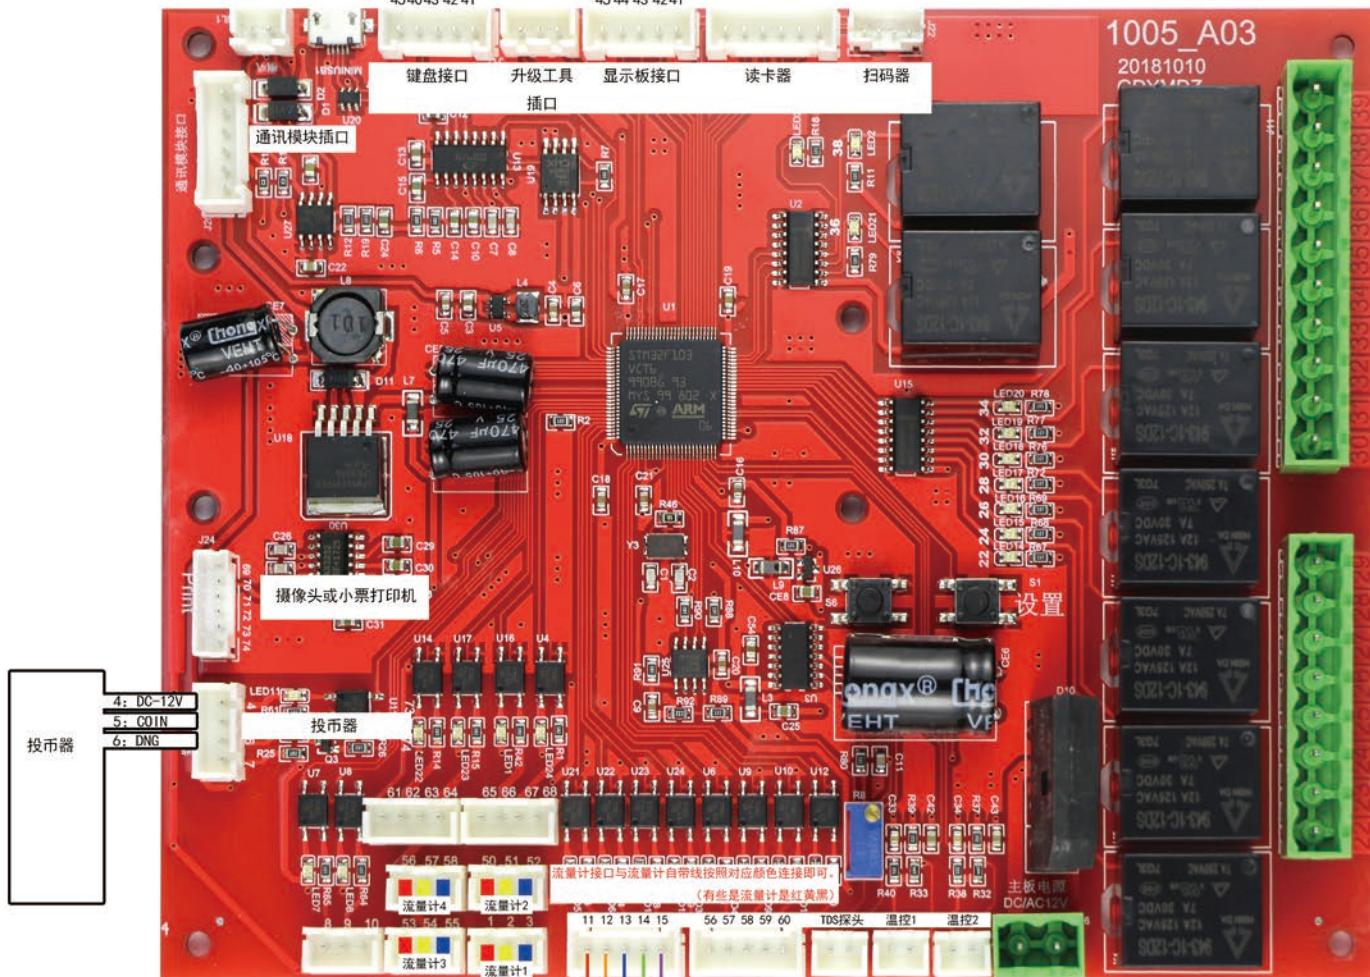


水位/按钮/探头/温控/电源这些接口，不分方向

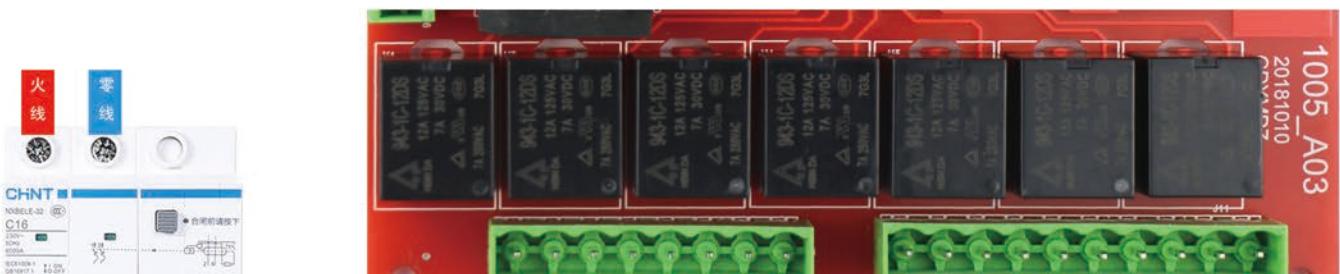

交流接触器安装方法示例，大功率电器一定要用交流接触器！

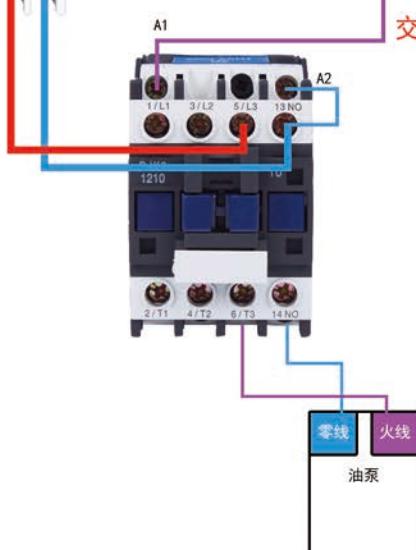

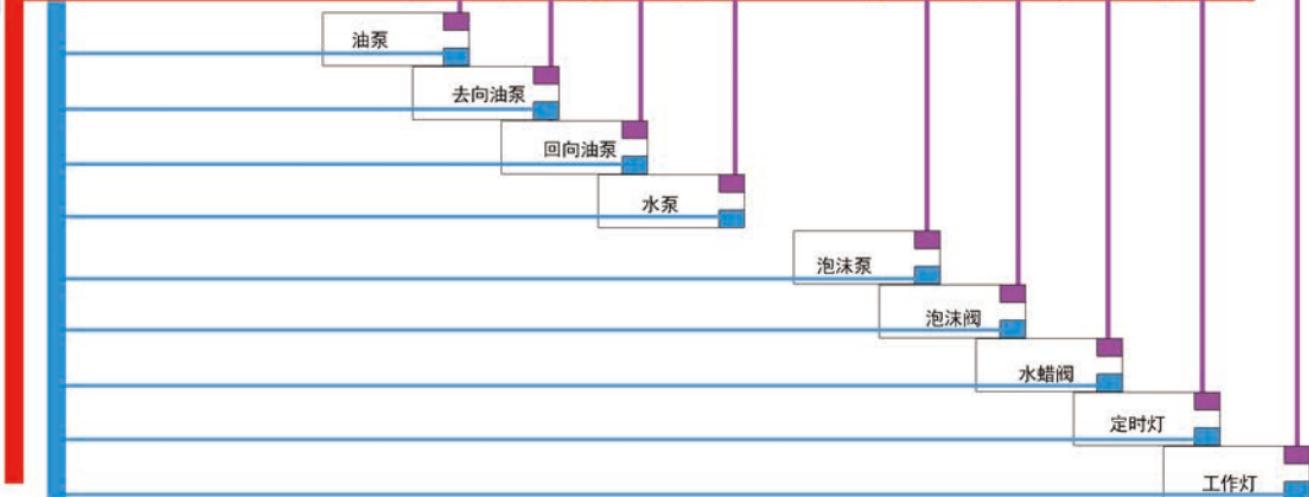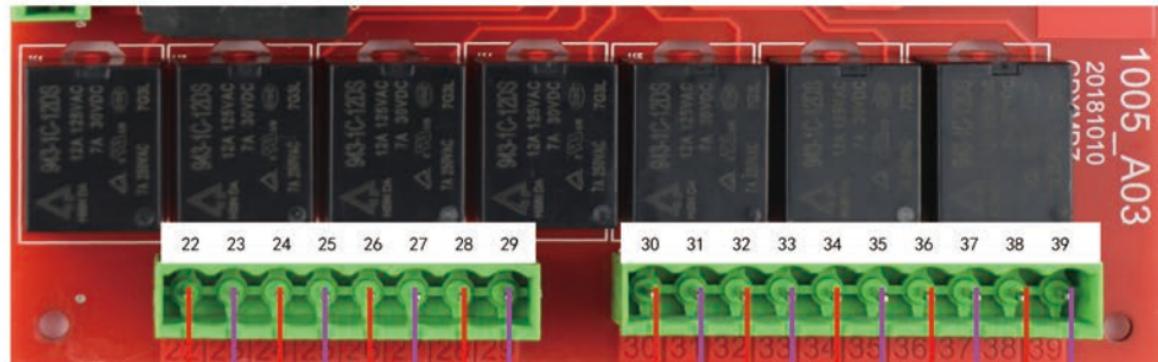

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

设备管理

/ 洗车机

当前导航：导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项	50	最大消费金额	100	最小消费	100	投币启动	100	工作最大时间	10
全自动洗车机	100=10元 (0.1元为单位)	100=10元 (0.1元为单位)	100=10元 (0.1元为单位)	投币金额0.1元单位	10=10秒 (秒为单位)	结算延时	10	温控1	0
指暂停的时间，10=10秒						温控2	0	工作灯延时	10
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
每个流程输出最大时间（单位：秒） 每个流程暂停时间（单位：秒）									
参数16	0	流量参数1	0	流量参数2	0	流量参数3	0	流量参数4	0
单价1	100	单价2	0	单价3	0	单价4	0	单价5	0
100=10元 (0.1元为单位)									
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0
音量调节:0-30,(数值越大音量越大)									

编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 投币器选择	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7		<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 启用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子
<input type="checkbox"/> 免费模式		<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1		<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

按键1		按键2		按键3		按键4		按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

确定下载语音操作

返回上一页

商品

/ 设备商品

当前导航：导航 / 商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态
无图片	1	洗车机	0 代表设备二维码	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架 <input checked="" type="checkbox"/>

显示1/1页 总数1条

上一页

下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号填0，再设置商品库存和单价，商品状态必须选择为上架

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型	通用款
------	-----

1.设备类型选择为通用款

设备名称 洗车机 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码 2865794039014545 3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比 100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑